


Actuadores

Pantalla LED

Tons

pantalla

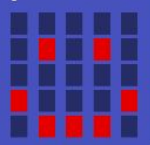

amosa a imaxe **ledo**

limpar pantalla


acende x **3** y **3**

apaga x **3** y **3**

amosa o carácter **A**

anima o texto **OLA, ROSA!**

detén a animación

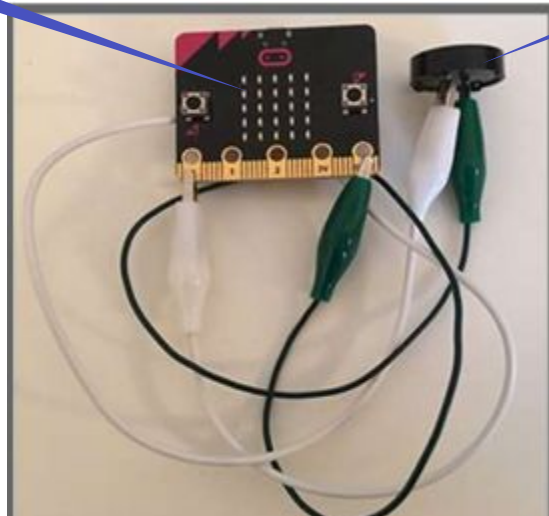

tocar a nota **do** na oitava **0** durante **500** ms

tocar a tecla MIDI **60** durante **500** ms

tocar a frecuencia **261** durante **500** ms

comeza a tocar a frecuencia **440** Hz

detén o son

inicializa o zunidor no pin ☐